

## Notice de montage de la maquette / Model's assembling instructions

**Étape 1** : Imprimer en 3D les fichiers suivants / **Step 1** : 3D print the following files :

*Avec un filament blanc / With white filament :*

- 34 - Pilier de bridge.stl
- 36 - Pilier de bridge.stl
- 37 - Prepa Inlay-Core - CC.stl
- 31 - High-poly.stl
- 32 - High-poly.stl
- 33 - High-poly.stl
- 41 - High-poly.stl
- 42 - High-poly.stl
- 43 - High-poly.stl
- 44 - High-poly.stl
- 45 - High-poly.stl
- Couronne sur implant en place de 46.stl
- Support de l'implant.stl
- 47 - Inlay.stl
- 47 - Prepa Inlay.stl
- 21 - Céramique.stl
- 21 - Chape.stl
- 21 - Prepa CCC.stl
- 16 - Céramique CCM.stl
- 16 - Prepa CCM.stl
- 12 - High-poly.stl
- 22 - High-poly.stl
- 23 - High-poly.stl
- 11 - Facette.stl
- 11 - Prepa facette.stl
- 17 - Onlay.stl
- 17 - Prepa Onlay.stl
- 13 - Dent support de crochet.stl
- 14 - Dent sur PAP.stl
- 15 - Dent support de crochet.stl
- 24 - Dent support de crochet.stl
- 25 - Dent sur PAP.stl
- 26 - Dent sur PAP.stl
- 27 - Dent support de crochet.stl

*Avec un filament rouge / With red filament :*

- Mandibule.stl
- Langue.stl
- Articulation Mb Droite.stl
- Articulation Mb Gauche.stl
- Cache de l'implant.stl
- Maxillaire.stl
- Articulation Mx Droite.stl
- Articulation Mx Gauche.stl
- Fausse gencive 14.stl
- Fausse gencive 15.stl
- 8x Clip.stl

*Avec un filament gris / With grey filament :*

- 37 - Inlay-Core.stl
- 37 - Couronne Coulée.stl
- Implant.stl
- Pilier implant.stl
- Vis de cicatrisation.stl
- Vis de couverture.stl
- 16 - Chape CCM.stl
- Châssis PAP 14-25-26.stl

*Avec un filament jaune / With yellow filament :*

- 21 - Chape.stl




**Étape 2** : Placer les dents sur leurs supports / **Step 2** : Place the teeth on their support



**Étape 3** : Coller le support de l'implant dans son emplacement / **Step 3** : Glue the implant's support in its location




**Étape 4** : Coller les chapes aux pièces céramiques/ **Step 4** : Paste screeds with ceramic parts

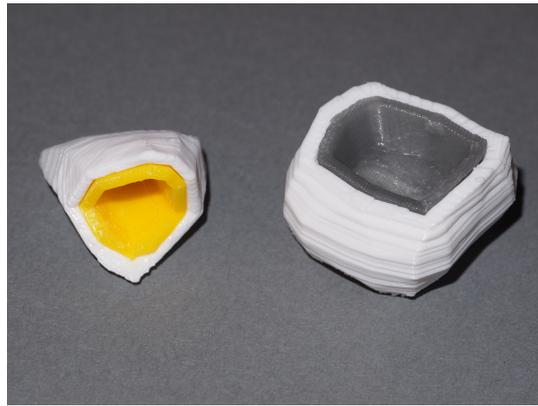


**Étape 5** : Placer les traitements sur les dents / **Step 5** : Place the treatments on teeth




**Étape 6** : Assembler la prothèse amovible partielle et la placer sur le modèle/ **Step 6** : Assemble the removable partial denture and place it on the model

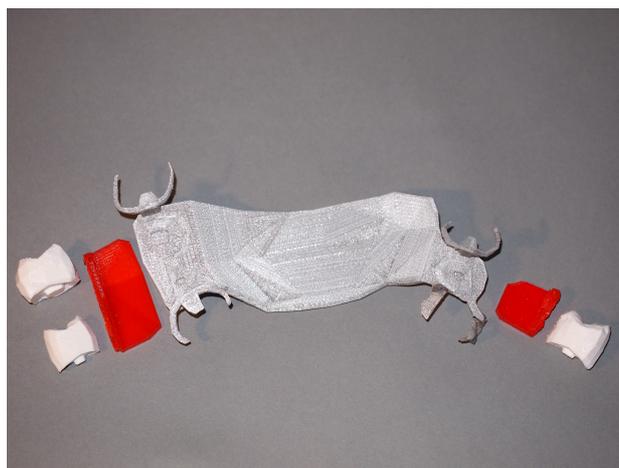

- Étape a : Coller les pièces de la fausse gencive au châssis/ Step a : Glue the false gum pieces on the framework

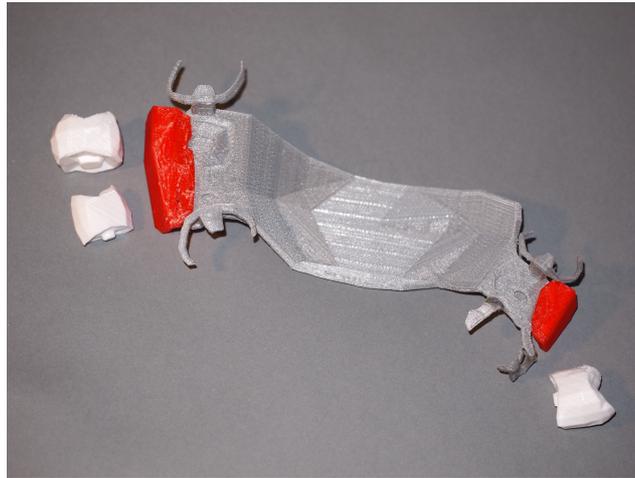

- Étape b : Coller les dents de l'appareil sur le châssis et les pièces de fausse gencive/ Step b : Glue the teeth on the framework and the false gum pieces.

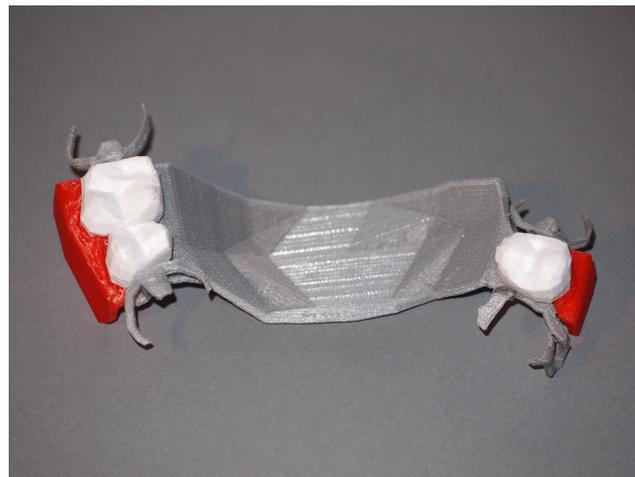

- Étape c : Placer la prothèse sur le modèle/Step c : place the prothesis on the model



Vous pouvez ajuster la forme des bras de crochet en les chauffants légèrement/ You can adjust the shape of the clasp arm by heating them slightly

**Étape 7** : Placer les clips dans les pièces d'articulation/ **Step 7** : Place the clips in the joint parts



**Étape 8** : Clipper les pièces d'articulation aux pièces maxillaire et mandibulaire/ **Step 8** : Clip the joint parts in maxillary and mandibular pieces



**Étape 9** : Articuler les modèles maxillaire et mandibulaire entre eux/ **Step 9** : Linking maxillary and mandibular pieces together

